




UMA^{TV} 2ª Box
Guia de utilização rápida



Comando

1. Stand by
2. Sem som (Mute)
3. Controlar a televisão
4. Gravar
5. Mais informação
6. Mudar de canal ou navegar para cima
7. Avançar ou navegar para a direita
8. Mudar de canal ou navegar para baixo
9. Ir para o menu
10. OK/Selecionar ou Play/Pausa num conteúdo
11. Recuar ou navegar para a esquerda
12. Voltar ao menu anterior
13. Volume
14. Números e letras

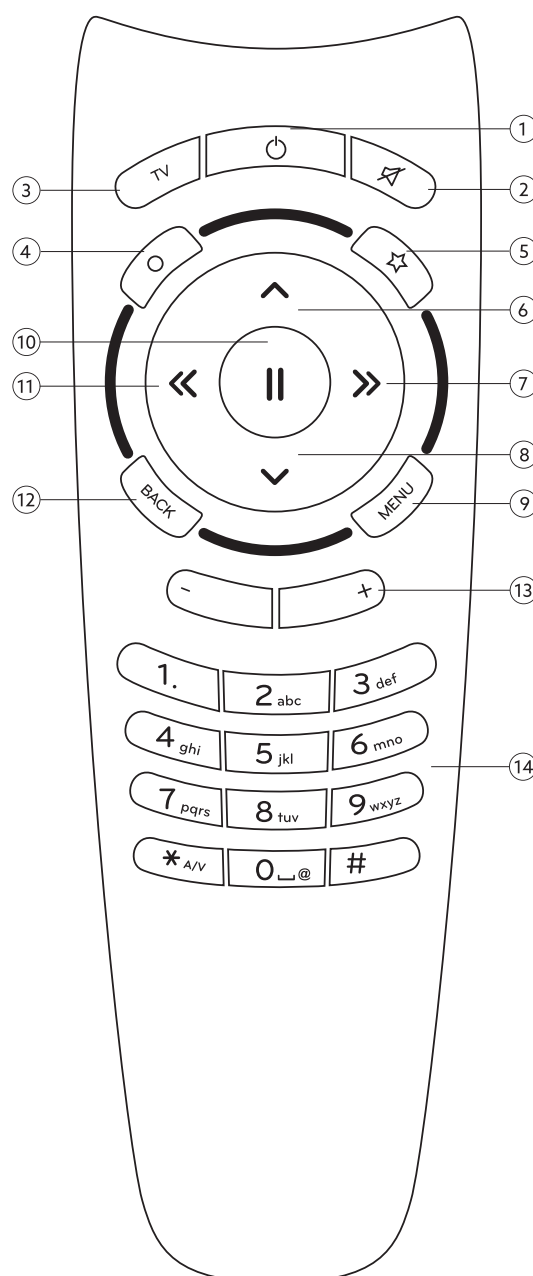

Para garantir uma experiência de Alta Definição deve utilizar uma televisão HD Ready ou Full HD, ligada à Box 2.0 através de um cabo HDMI.

Navegar


Ao ligar a box, encontra-se no menu principal.

Use as teclas ◀ ▶ ▲ ▼ para navegar e a tecla ⏸ para selecionar. Sempre que quiser voltar ao **MENU** principal, pressione **MENU**.

Quando quiser sair de um determinado menu, pressione **BACK**.



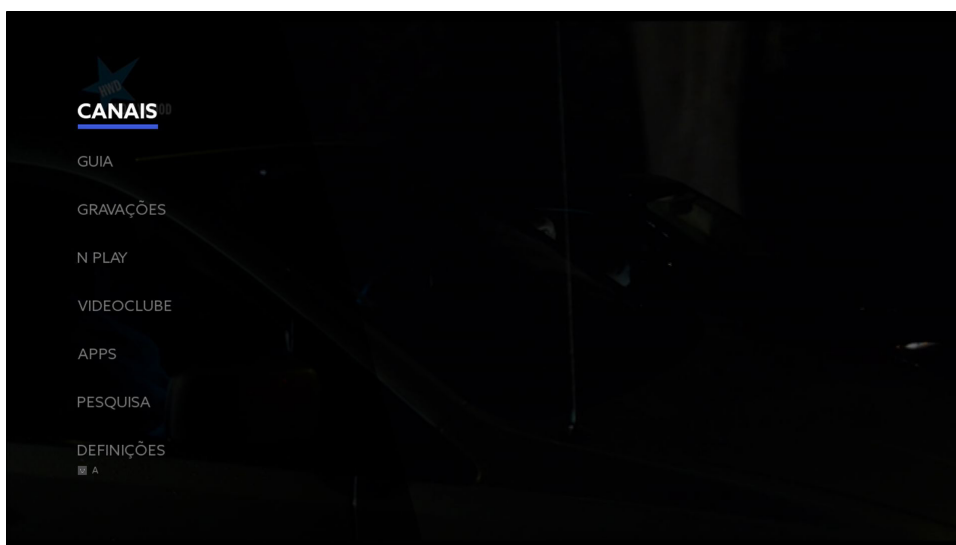


Para aceder às opções disponíveis para cada conteúdo ou saber mais sobre os mesmos, pressione a tecla ☆.

Para mudar de canal, prima as teclas ▲ ou ▼ ou insira o número do canal desejado com as teclas alfanuméricas.




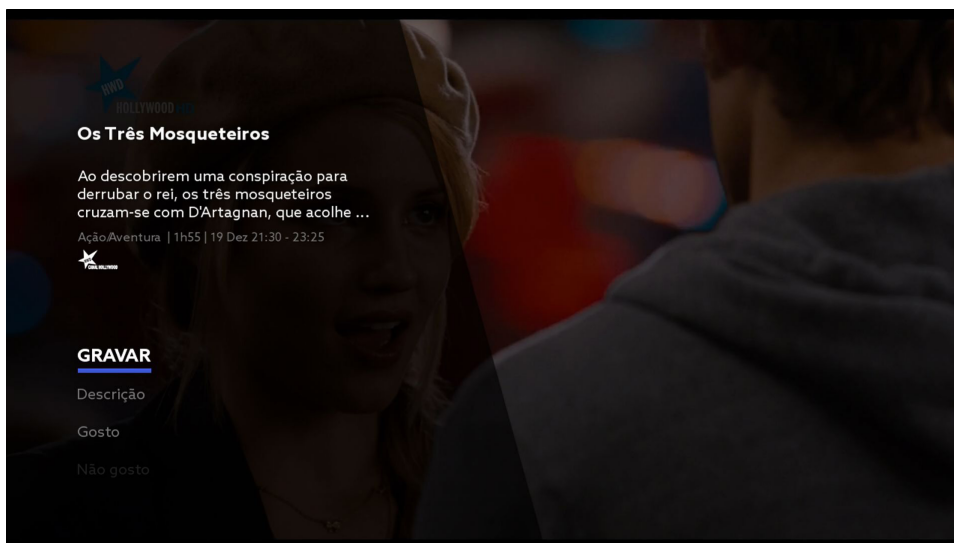
Pressione a tecla **BACK** sobre a emissão de um programa para aceder ao Guia rápido de canais.

Sugestões para uma navegação rápida

- Para saber mais sobre o conteúdo selecionado pressione a tecla  ;
 - Caso esteja a ver um determinado canal e queira regressar ao que estava a ver anteriormente, mantenha a tecla  pressionada durante alguns instantes;
 - Caso esteja numa área do menu e queira voltar à emissão do conteúdo, mantenha a tecla  pressionada durante alguns instantes;
 - Para aceder à lista de canais pressione as teclas  e  durante a emissão do programa.
-



Informação do conteúdo






Pressione a tecla  sobre um programa ou conteúdo do videoclub para aceder a toda a informação sobre o mesmo.




Para aceder à descrição, conteúdos relacionados, elenco e apps relacionadas pressione a tecla  .

Canais

Na área **CANAIS** pode consultar os programas em emissão de todos os canais, navegando com as teclas  e .

Para aceder ao guia rápido de canais, prima a tecla  quando está a ver um canal. Utilize as teclas  ou  e  ou  para navegar.

Nesta área pode ver toda a programação do canal que está sintonizado: o programa atual, os programas dos últimos 7 dias e os programas dos próximos 6 dias.

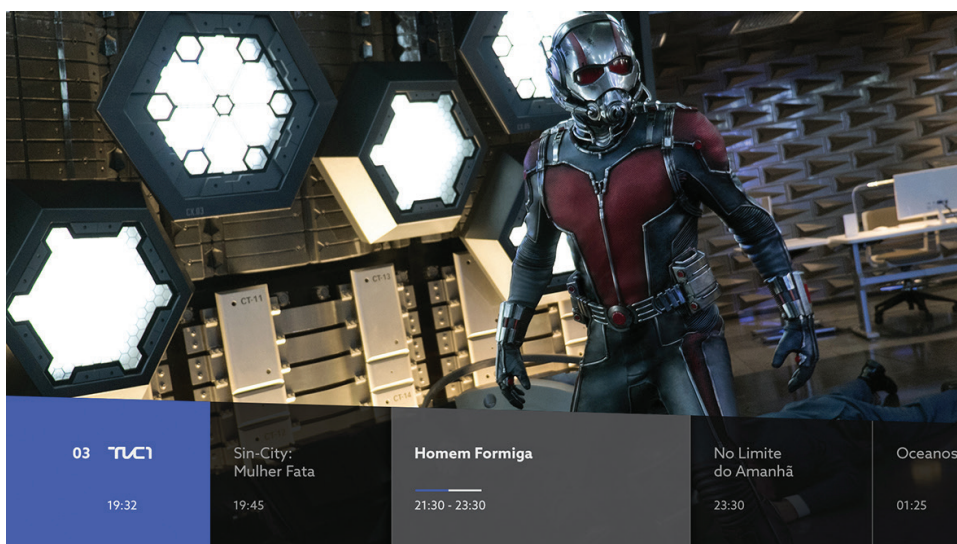


Aceda aos seus canais preferidos no PC, tablet e smartphone através da app NOS TV.

Guia de TV

Na área **GUIA** tem disponível a programação de todos os canais, com informação desde os últimos 7 dias até aos 6 dias seguintes.

Utilize as teclas ◀ ou ▶ para navegar entre programas e as teclas ▲ ou ▼ para navegar entre canais.

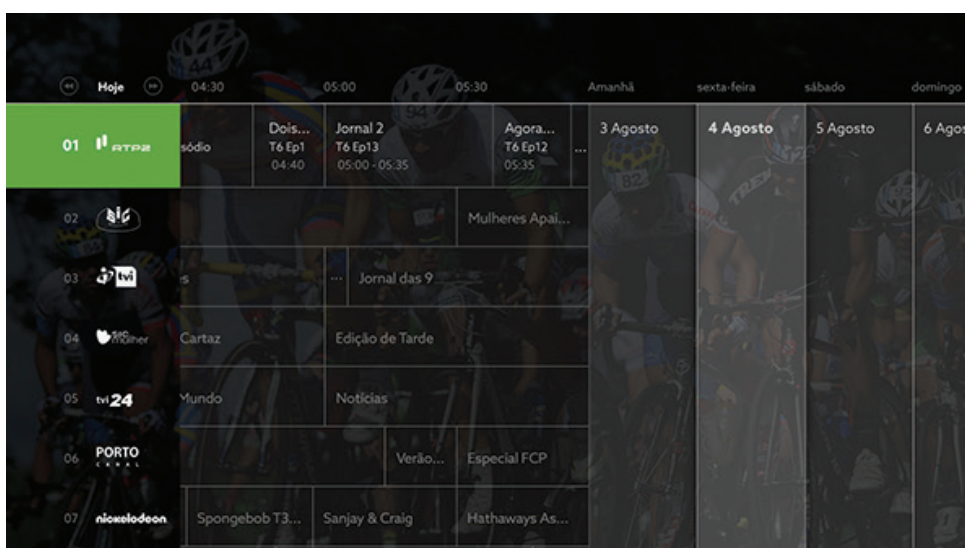

	Hoje	04:30	05:00	05:30	Amanhã	sexta-feira	sábado	domingo
01 RTP2	Isódio	Dois... T6 Ep1 04:40	Jornal 2 T6 Ep13 05:00 - 05:35	Agora... T6 Ep12 05:35	3 Agosto	4 Agosto	5 Agosto	6 Agosto
02 SIC			Mulheres Apa...					
03 TVI			Jornal das 9					
04 SIC	Cartaz		Edição de Tarde					
05 TVI 24	Mundo		Noticias					
06 PORTO			Verão...	Especial FCP				
07 nikelodeon	Spongebob T3...	Sanjay & Craig	Hathaways As...					

Para saber mais sobre um conteúdo, pressione a tecla ☆ sobre o mesmo.


Gravações

Na área **GRAVAÇÕES** encontra todas as gravações realizadas e agendadas.

Para gravar um programa que está a ver ou vai dar no futuro, pressione a tecla (☆) sobre o mesmo e escolha **GRAVAR**. No caso de uma série, selecione **GRAVAR SÉRIE**.

Os episódios das séries serão agrupados por temporada na área **GRAVAÇÕES**.

Para apagar ou proteger uma gravação vá a **GRAVAÇÕES**, navegue até à gravação em causa e selecione a tecla (☆).

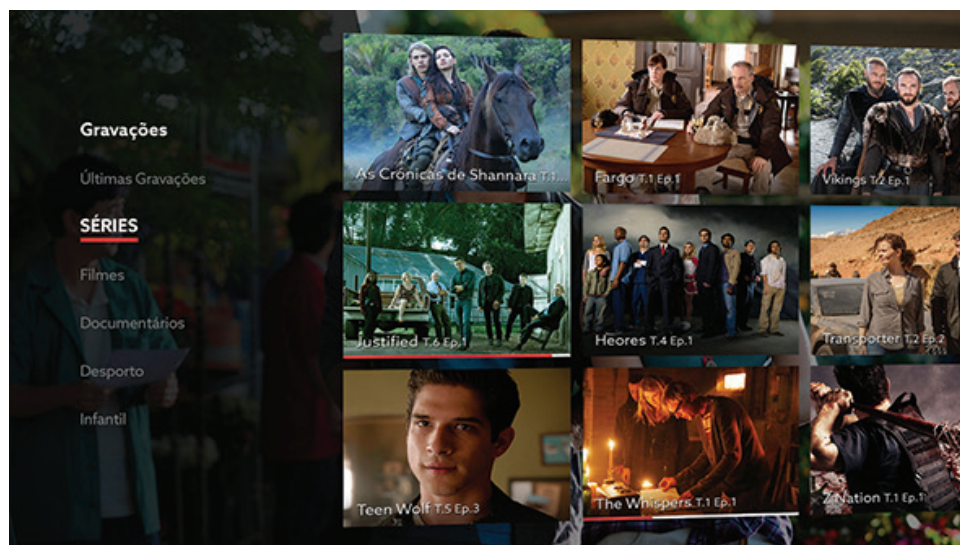


A barra de progresso indica se o conteúdo já foi parcial ou integralmente visto.

N Play

Na área **N PLAY** tem acesso direto e ilimitado a milhares de filmes, séries completas e desenhos animados, em HD.

Aqui pode subscrever o serviço por 7,50€/mês e descobrir todo o catálogo disponível, navegando pelas várias categorias de destaques, filmes e séries de todos os géneros. Na área **MAIS KIDS** encontra todo o catálogo infantil.

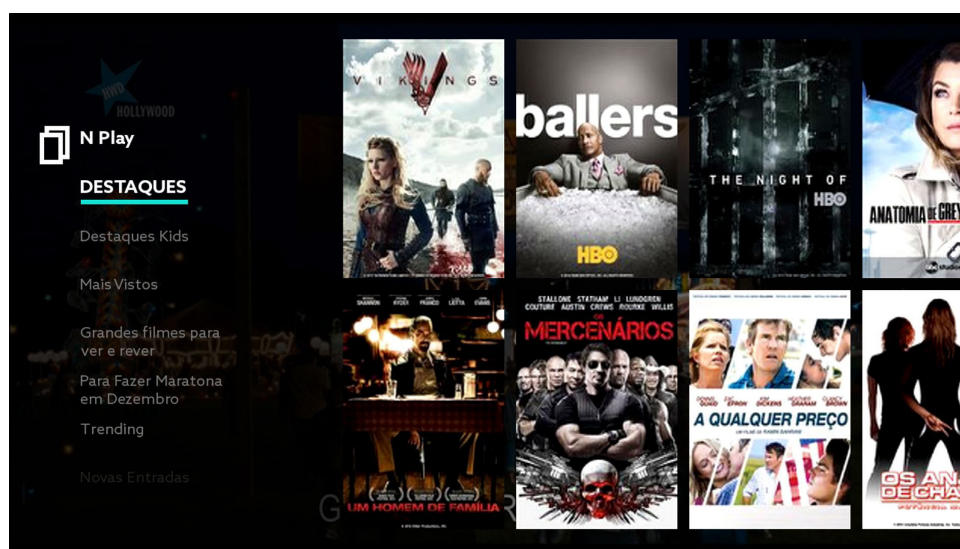


O N Play está também disponível no PC, tablet e smartphone através da app NOS N Play.

Videoclube

Aqui encontra milhares de títulos que pode alugar por 48 horas ou comprar e fazer a sua coleção de filmes. Navegue pelas categorias e escolha o filme que quer ver. Para ver mais detalhes sobre o mesmo, pressione a tecla (☆).

Os conteúdos alugados ou comprados ficam disponíveis em **ALUGUERES E COMPRAS**.

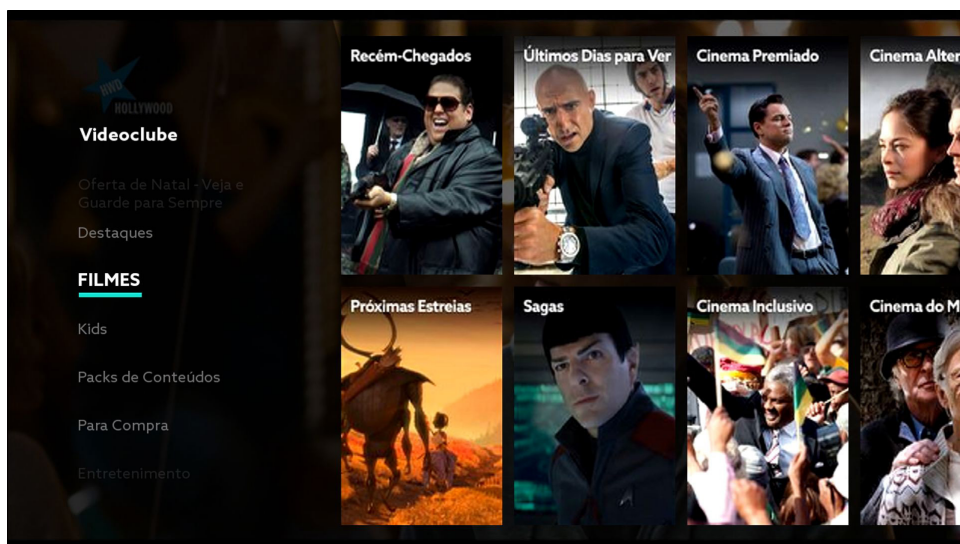


Altere o PIN de aluguer na sua box principal.

Pesquisa

No menu, selecione **PESQUISA** para procurar conteúdos em simultâneo no Guia, no Videoclube e nas Gravações.


Para iniciar a busca, insira o título de um programa, filme ou o nome de um ator ou realizador, utilizando as teclas alfanuméricas do comando.

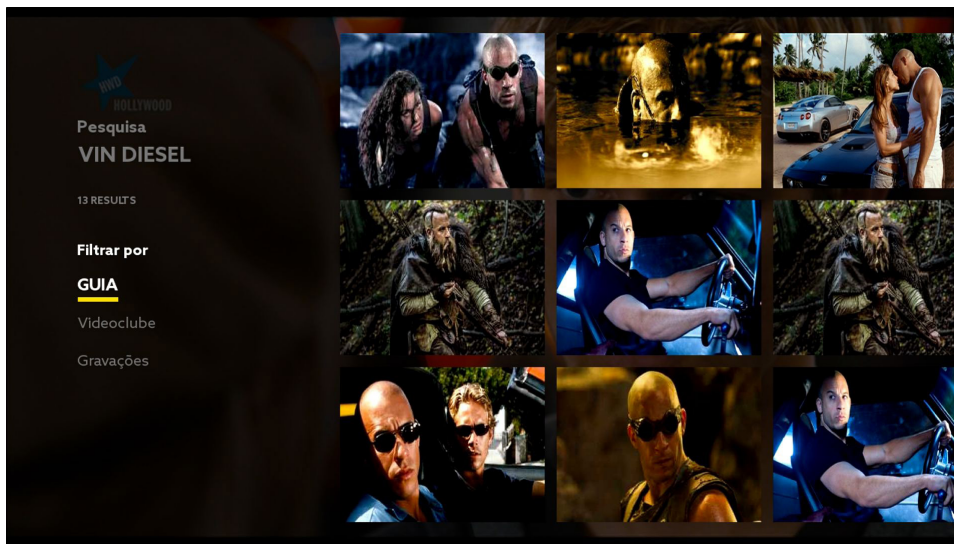

Pode inserir o nome parcialmente e são-lhe dadas sugestões.

Apps

Na área **APPS** estão disponíveis as aplicações de Cliente, de entretenimento, de informação e utilitárias, como o Player Youtube, Liga NOS, Tempo, consulta e adesão à fatura eletrónica, alterações de contactos entre muitas outras.

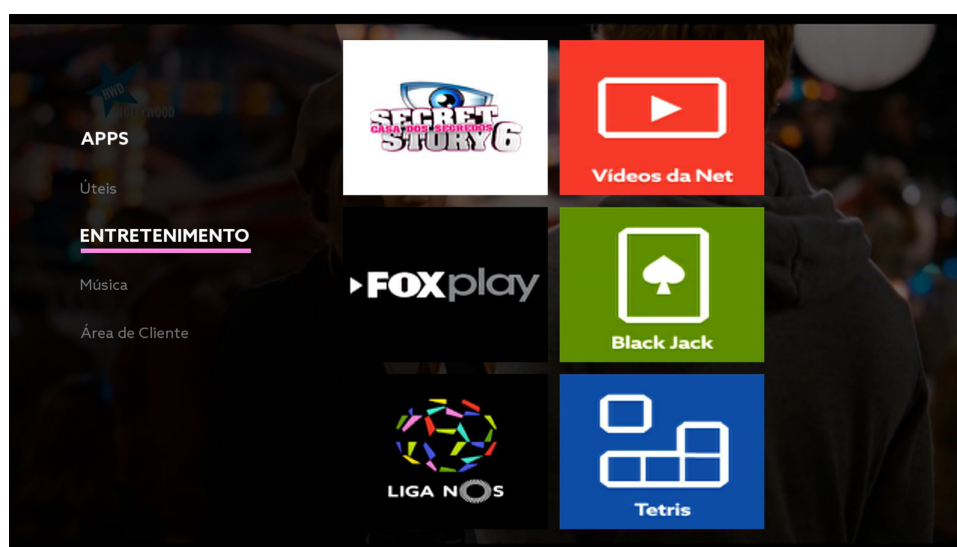

Para gerir os seus canais premium e packs de canais vá à sua box principal ou aceda à Área de Cliente em nos.pt

Definições

Nesta área pode configurar a sua experiência de televisão. Aqui pode:

- Mudar o seu perfil;
- Definir qual a lista de canais que quer ver (total ou apenas a versão HD dos canais);
- Bloquear canais ou conteúdos;
- Alterar parâmetros de áudio e imagem.







PINs por defeito:


- Bloqueio: 0000
- Aluguer, Compra e Gestão de Conta: 5555

Controle a televisão com o comando

A Box 2.0 inclui um comando universal inovador, simples e intuitivo para controlar a Box 2.0 e a sua televisão. Para controlar a televisão, opte pela programação automática (recomendada) ou manual:

Programação automática

1. Ligue a televisão
2. Pressione as teclas  e  simultaneamente até a luz verde da tecla  piscar duas vezes
3. Introduza o código 991, utilizando as teclas numéricas (a tecla  deverá piscar duas vezes após introduzir o último número)
4. Pressione a tecla 
5. Quando a pesquisa automática encontra o código que controla a sua televisão esta desliga-se. Nesse momento pressione de imediato a tecla  para guardar o código
6. O comando está programado

Depois de programar o comando para controlar a televisão, deve carregar na tecla  sempre que quiser controlar a televisão.

**Apoio
ao cliente
16990
nos.pt**